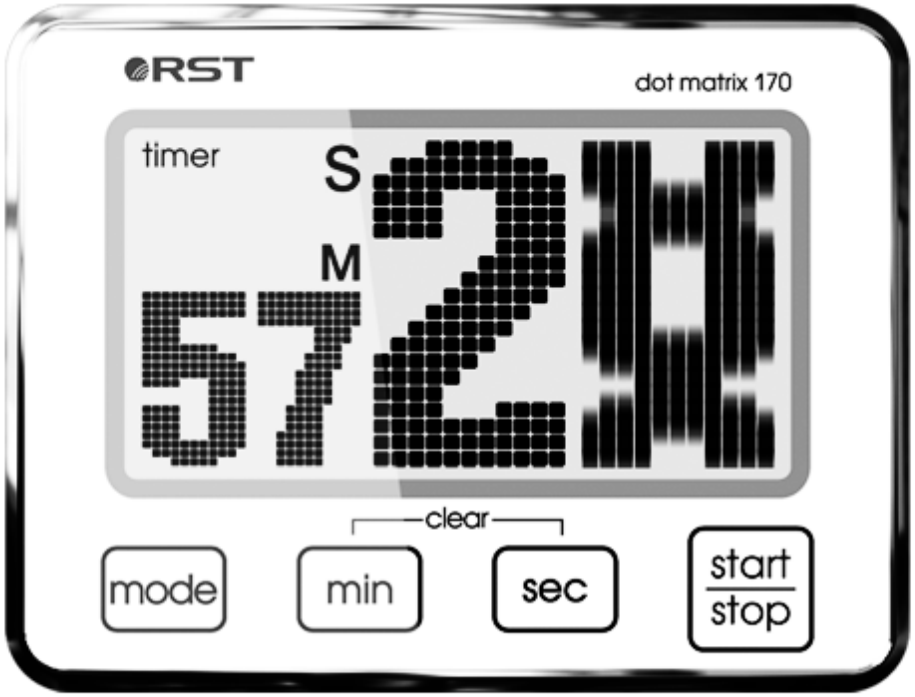

RST04170 / RST04175 / RST04177

таймер и секундомер

инструкция по применению

RU

www.barometer.ru

Компания RST Sweden благодарит Вас за покупку нового таймера-секундомера для обратного и прямого отсчёта времени RST0417X, в котором воплощены, кроме современных высокотехнологичных идей самые последние достижения компании RST в области дизайна и эргономики. Обтекаемые линии и динамичный силут новой модели придают ей неповторимый шик. RST0417X предназначена для использования дома и на работе, и мы надеемся, что Вы будете ею довольны. Для того, чтобы полностью использовать все возможности прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию или посетите сайт компании.

- 99 минут 59 секунд, прямой и обратный отсчёт
- 2 функции в одном устройстве: таймер и секундомер
- простая настройка при помощи 4-х сенсорных кнопок
- память на последнюю установку
- система отсчёта «опаздывания» таймера от установленного времени miss time
- система установки целевого времени для секундомера goal time
- громкий сигнал зуммера при достижении установленного времени, длительность 60 сек.
- удобная сенсорная кнопка для запуска и остановки
- контрастный ЖК дисплей (точечная матрица)
- может быть установлен в любом месте: на настольной подставке, повешен на стену, привязан к специальному креплению, а также, при помощи сильных магнитов крепится на металлическую поверхность
- система экономии питания SES
- питание: батарея CR2032, 3В

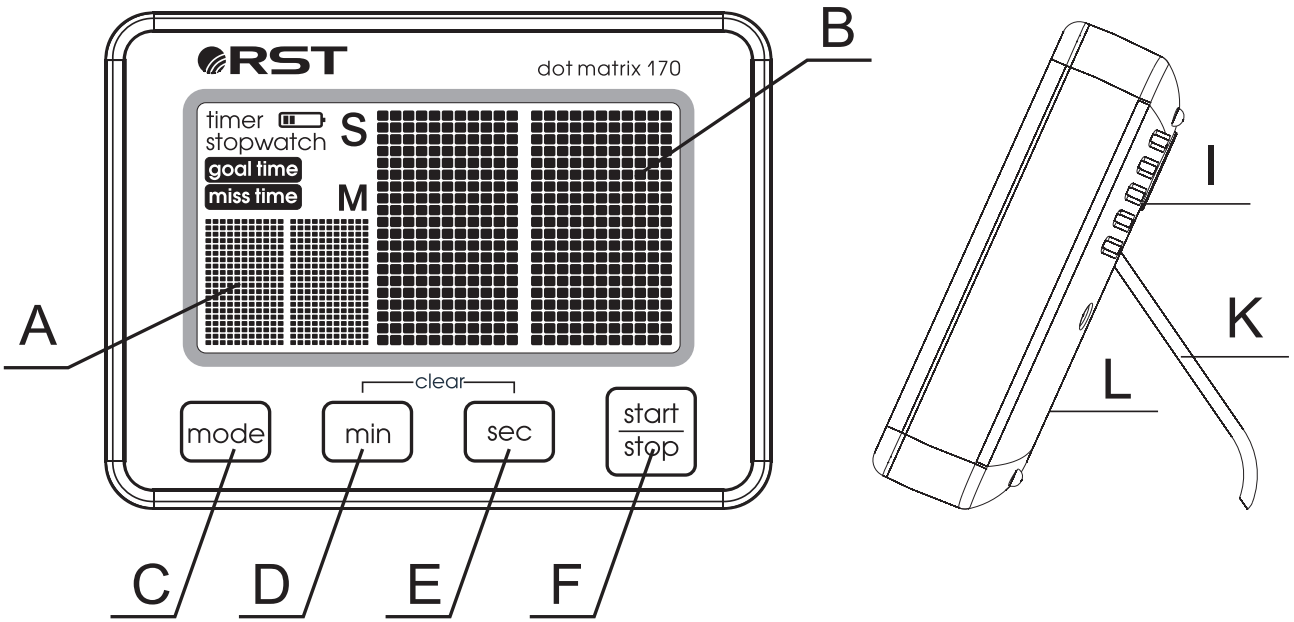

A минуты (0-99)
B секунды (0-59)
C кнопка установки режимов
D кнопка установки минут
E кнопка установки секунд
F старт/стоп
I магниты для крепления
L крышка батарейного отсека
K подставка для установки

пример отображения дисплея
при включении таймера секундомера

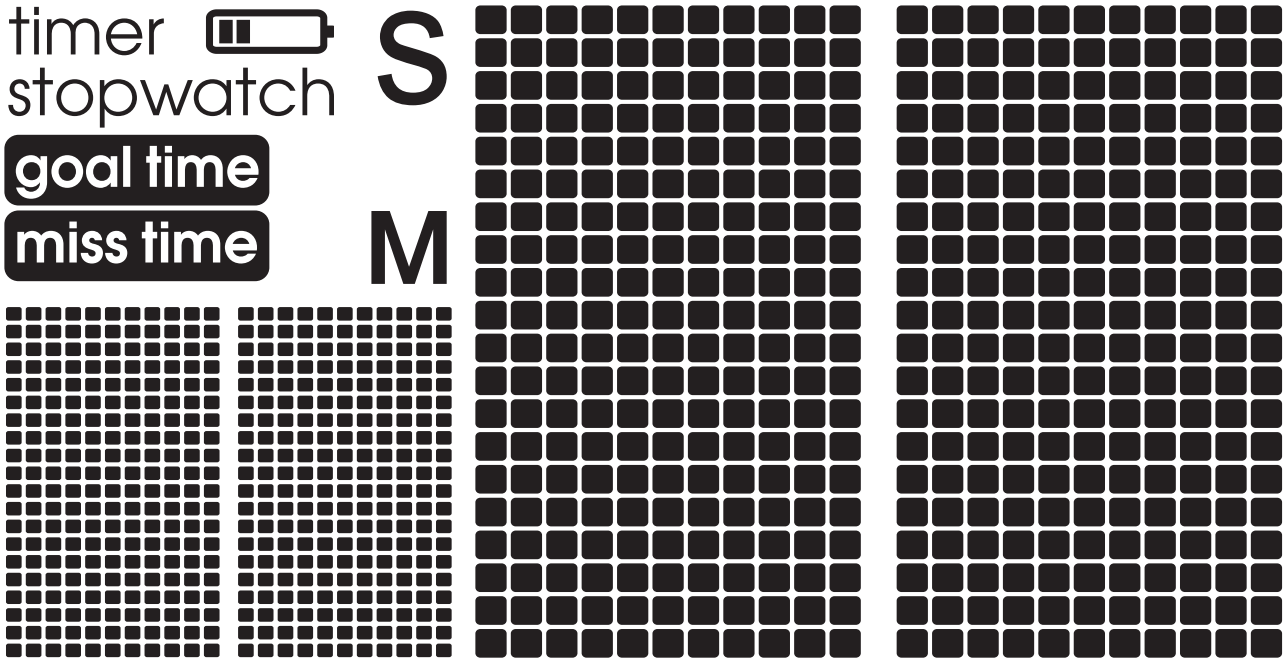

пример отображения цифр на дисплее

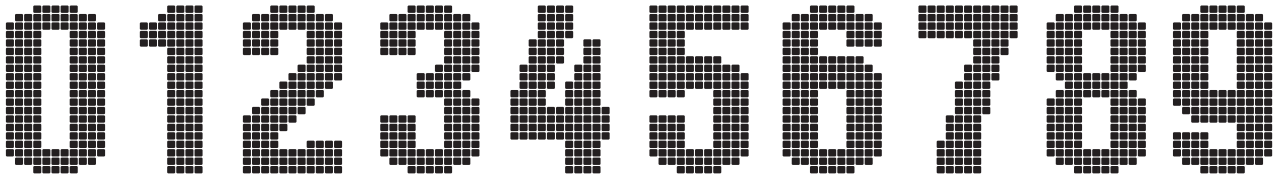

пример отображения и названия режимов работы

режим таймера, время «опаздывания» miss time

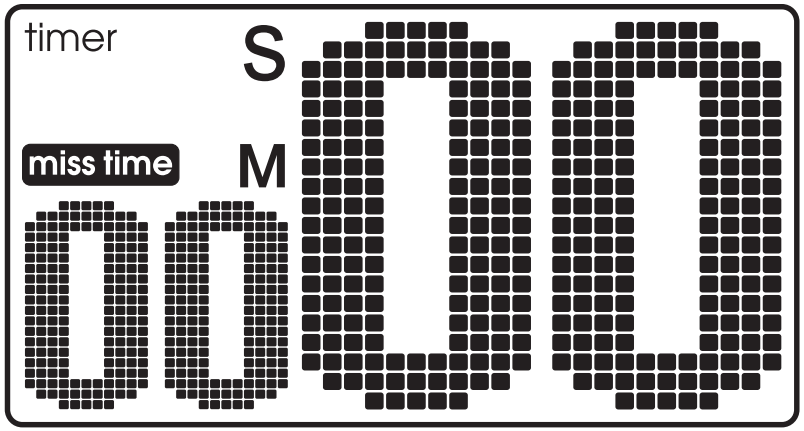

режим секундомера,
«целевое время”
goal time

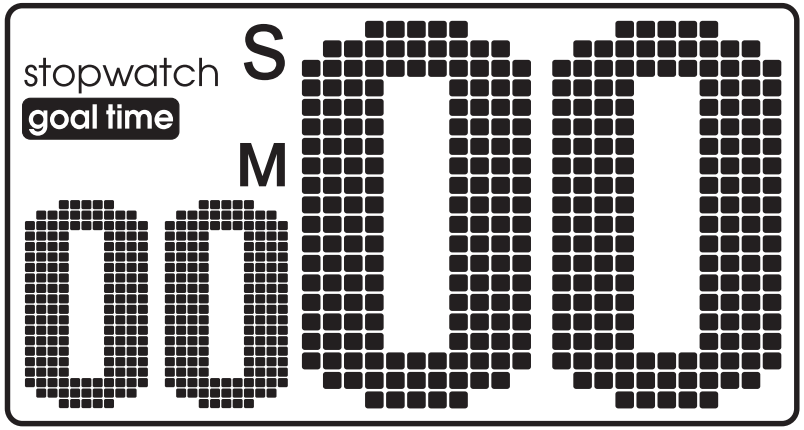

для минут цифры сменяются за 8 кадров в 3 секунды
для секунд цифры сменяются за 8 кадров в 1 секунду

установка/замена элементов питания

Сдвиньте подставку таймера, затем снимите крышку отсека для батареек, находящуюся на задней панели устройства. Вставьте батарейку типа CR2023 3V в отсек с соблюдением по-

лярности (+/-) согласно указаниям на корпусе отсека. Закройте крышку отсека, убедитесь, что она зафиксирована на своем месте. Все сегменты дисплея загорятся на несколько секунд, и прибор перейдёт в режим таймера автоматически.

переключение режимов таймер - секундомер

Режимы переключаются при помощи кнопки mode. Нажмите на неё один раз для переключения режимов. После смены режима Вы услышите звуковой сигнал.

примечание

Таймер и секундомер могут работать одновременно, но на экране будет отображаться выбранный Вами режим. При этом Вы можете выполнить необходимые Вам установки для режима, который отображается на дисплее.

установка таймера

Для перехода в режим таймера необходимо установить время обратного отсчета. Нажмите одновременно кнопки **min** и **sec**, на дисплее появится "00:00» Кнопками **min** и **sec** установите необходимое Вам время. Для установки нужно нажать на кнопки и время будет изменяться в большую сторону. Для запуска таймера нажмите кнопку **start/stop**. После установки таймера в памяти прибора сохранится установленное Вами время. В процессе работы таймера, до окончания обратного отсчёта, Вы можете временно остановить таймер, нажав на кнопку **start/stop**. Для возобновления обратного отсчёта, нажмите на кнопку **start/stop** снова. Когда таймер дойдёт до «00:00» цифры будут мигать, в течение 60 секунд будет работать звуковой сигнал зуммера. Для выключения зуммера, нажмите на кнопку **start/stop** один раз.

время опаздывания miss time (для таймера)

Когда таймер дойдёт до «00:00» цифры будут мигать, в течение 60-и секунд будет работать звуковой сигнал зуммера. Таймер начнёт в автоматическом режиме отсчитывать «опаздание» от установленного времени. Время «опаздания» будет показано на дисплее, цифры будут мигать. Для остановки таймера, нажмите на кнопку **start/stop** один раз.

установка секундомера

Для запуска секундомера нажмите кнопку **start/stop**. В процессе работы секундомера, до окончания отсчёта, Вы можете временно остановить секундомер, нажав на кнопку **start/stop**. Для возобновления отсчёта, нажмите на кнопку **start/stop** снова.

установка целевого времени goal time (для секундомера)

В случае, если Вам нужно установить желаемое целевое время, при достижении которого Вы хотите услышать звуковой сигнал, до включения секундомера, выставите соответствующее время. Для начала работы секундомера нажмите на кнопку **start/stop**. При достижении «целевого времени», цифры будут мигать. Для остановки секундомера, нажмите на кнопку **start/stop** один раз.

крепление, установка таймера секундомера

Таймер секундомер RST0417X имеет подставку для установки на столе. Чтобы использовать ее, надо потянуть раму (K) вниз, формируя «мольберт». При помощи магнитов (I), находящихся с тыльной стороны таймера-секундомера, его можно прикре-

пить к металлической поверхности. Также возможно крепление на стене при помощи специального отверстия, расположенного с тыльной стороны. Таймер секундомер также можно привязать используя тонкую верёвку, продев её в специальное отверстие расположенное там же.

замечание: *при извлечении, замене или истощении батареек настройки теряются.*

ВНИМАНИЕ! Все вышеупомянутые инструкции могут быть изменены Производителем в любой момент без согласования. Воспроизведение инструкции, или её фрагментов, без письменного согласия Производителя или его официального Представителя на территории РФ запрещено. Примеры отображения информации на ЖКД, приведённые в данной инструкции, могут отличаться от действительного изображения на ЖКД - это связано с типографскими ограничениями и возможными усовершенствованиями модели. Прибор не предназначен для работы в агрессивных средах и не может быть использован для контактов с продуктами питания. Производитель, Поставщик или Продавец не несут никакой ответственности перед Вами или иной персоной за ухудшение состояния здоровья, любые иные повреждения, потери дохода и другие последствия, вызванные использованием прибора, непониманием инструкции или неверным обращением с изделием.

DIGITES ROLLING DISPLAY:

FOR SECONDS: to change the rolling to 8 times per second.
FOR MINUTES: to change the rolling to 8 times per 3 seconds.

MODE DISPLAY

timer
miss time

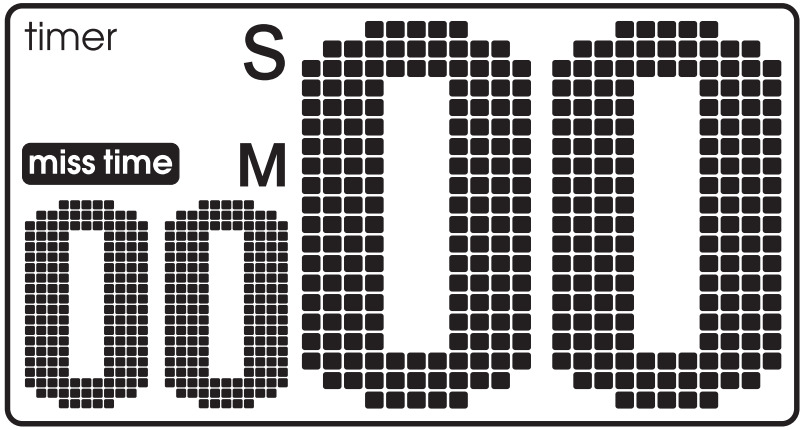

stopwatch
goal time

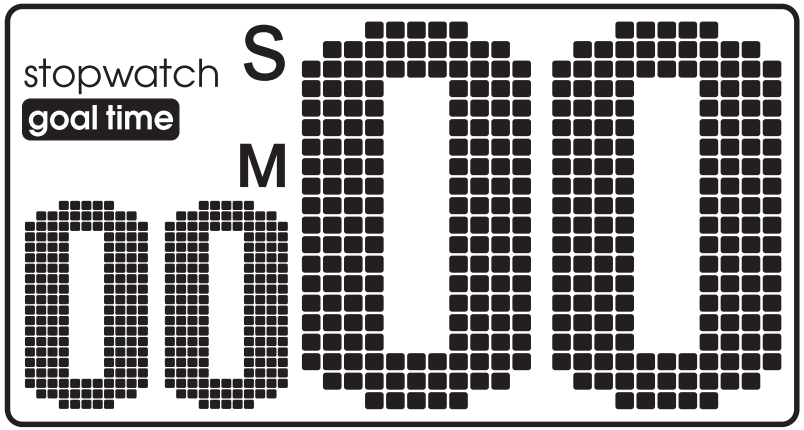

- When in "miss time" mode and "goal time"symbol flashing, if "miss time" ringing , "goal time" symbol and "miss time" symbol will flash at the same time.
- When in "goal time" mode and "miss time" symbol flashing, if "goal time" ringing, "miss time" symbol and "goal time" symbol will flash at the same time.

DIGITS DISPLAY

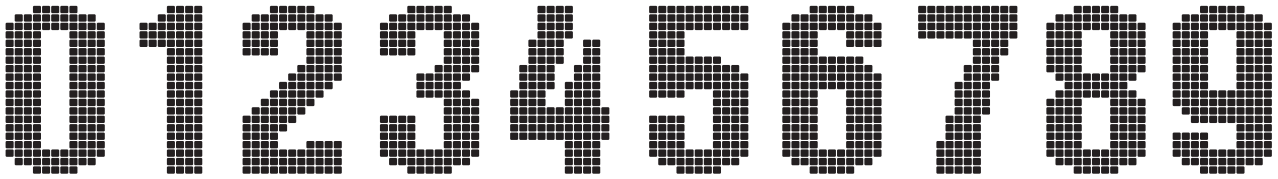

INFORMATION

- When the "miss time" is set ,the same time switch to the "goal time" mode after "miss time" start counting, when it counting down to 00M 00S, with "miss time" symbol flashing and sound BIBI for 1 minute, automatically start counting up. For stop ringing, need to press start/stop, then "goal time" start counting up.
- When the "goal time" is set, switch to the "miss time" mode after "goal time" start counting up, when it count to "goal time "value, with "goal time" symbol flashing and sound BIBIBIBI for 1 minute . For stop ringing, need to press start/stop .
- When "miss time" & "goal time" were set into the same time, the one which counting to the set value first, the corresponding symbol ("miss time" &"goal time") will be shown with ringing.
- When in "miss time" mode , if "goal time" ringed ,"goal time" symbol will flash.
- When in "goal time" mode , if "miss time" ringed or counting up, "miss time" symbol will flash.

BIBIBIBI and digits flashing stops, "goal time" symbol displays.

- During stopwatch counting up, press start/stop button to stop, press again to continue .
- When stopwatch ring, press start/stop button to stop counting and press start/stop button again to return to the previous set value with "goal time" symbol display.
- When "goal time" symbol displays, press or hold "min" button to set max "goal time" minutes value.(99M), press or hold "sec" button to set max "goal time" seconds value.(59S)
- When "goal time" symbol displays, press "mode" button to switch to "timer" mode, with "goal time" symbol and "stop-watch" symbol disappear and "timer " symbol displays.
- When stopwatch counting up to 99M 59S, counting stop with digits flashing display.

STOPWATCH WITH GOAL TIME FEATURE

- In normal mode, press "mode" button to switch to "stopwatch" mode with "stopwatch" symbol display.
- Press or hold "min" button to set max stopwatch minutes value.(99M)
- Press or hold "sec" button to set max stopwatch seconds value.(59S)
- After setting, press start/stop button to start counting up to set value.
- Before setting, press start/stop button to start counting up to 99M 59S.
- When stopwatch stop counting up, hold together "min & sec" button to delete time to 00M 00S.
- When stopwatch counting up to the set value, "goal time" displays with sound BIBIBIBI for 1 minute and counting stop with digits flashing all the time.
- During stopwatch ringing, press start/stop button to stop , sound

- When timer counting to 00M00S, “miss time” symbol displays with sound BIBI for 1 minute ,and automatically start counting up and digits will be flashing all the time.
- During timer ringing, press start/stop button to stop counting up and flashing stop , “miss time” symbol displays.
- During timer counting up , press start/stop button to stop ,flashing stops, and “miss time” symbol displays.
- When “miss time” symbol displays, after press start/stop button to stop counting. Press start/stop button again to return to the previous set value with “miss time” symbol disappear.
- When “miss time” symbol displays, press or hold “min” button to set max minutes value.(99M), press or hold “sec” button to set max seconds value.(59S) with “miss time” symbol disappear.
- When “miss time” symbol displays, press “ mode “button to switch to “goal time” mode, with “miss time” symbol flashing , “timer” symbol disappear and “ stopwatch “ symbol display.
- When “miss time” counting to 99M 59S, counting stop with digits flashing display

INFORMATION

- In normal mode, hold "min' & "sec" button to delete the time to 00M 00S.

TIMER WITH MISS TIME FUNCTION

- Automatically enter "timer" mode with "timer" symbol display, once reset or insert the batteries. (default mode)
- Press or hold "min" button to set max timer minutes value. (99M)
- Press or hold "sec" button to set max timer seconds value.(59S)
- After setting, press start/stop button to start counting down.
- Before setting, press start/stop button to enter no counting.
- During timer counting down, press start/stop button to stop,and press again to continue.
- When counting stop, hold together "min' & "sec" button to delete time to 00M 00S.

LCD FULL DISPLAY

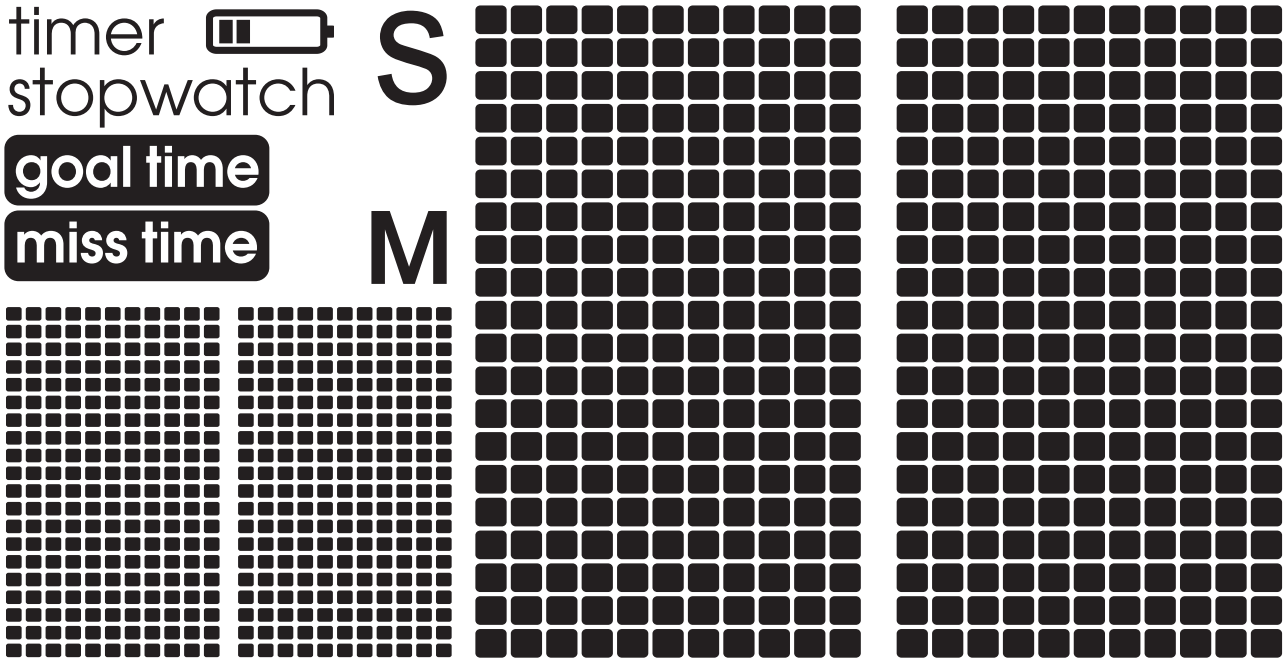

- Two working modes: miss time (for timer), goal time (for stopwatch).
- Four buttons: mode, min, sec, start/stop.
- Low battery indication.
- Max counting down and counting up value: 99 minutes, 59 seconds (for timer and stopwatch).
- Digits in rolling display.
- Keypad tone.

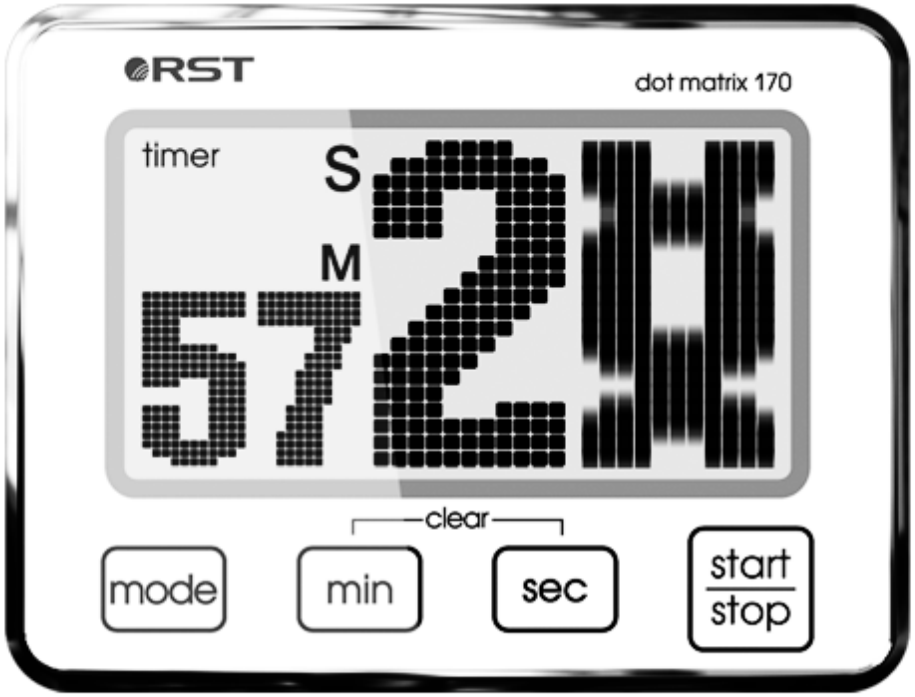

RST04170 / RST04175 / RST04177

TIMER & STOPWATCH

MAIN FEATURES